

CZ Návod k použití - QUICK CLEAN

Použití

Sáčky do mikrovlnné trouby Quick Clean jsou určeny k dezinfekci příslušenství odsávaček mateřského mléka, láhví, saviček, dudlíků a nádob párou. Sáček je možné použít až 20krát.

Důležité bezpečnostní informace

I Sáčky do mikrovlnné trouby Quick Clean jsou určeny k použití pouze s plastovými výrobky, které lze použít v mikrovlnné troubě.
I Nepoužívejte sáček k čištění částí pístu nebo válce odsávačky mateřského mléka Lactina nebo Base.
I Nepoužívejte sáček v konvenční troubě nebo v troubě s grilem.
I Nepokládejte sáček na kovový gril, který se dodává s některými mikrovlnnými troubami.
I Dodržujte pokyny k použití mikrovlnné trouby.

Čištění a údržba

I Části očistěte ihned po použití, abyste předešli zaschnutí zbytků mléka a následnému množení bakterií.
I Pro všechny následující postupy čištění používejte výhradně pitnou vodu.
I Dodržujte pokyny pro čištění.
Poznámka: Při čištění párou může dojít ke změně barvy čištěných částí. Tato změna nijak neovlivní funkci produktu.

Postup použití

I Rozložte produkty, které chcete dezinfikovat, na jednotlivé díly.
I Opláchněte všechny díly čistou studenou vodou (přibl. teplota 20 °C). Potom je umyjte v teplé mýdlové vodě (přibl. teplota 30 °C). Znovu je opláchněte čistou studenou vodou (viz obr. 1).
I Přidejte do sáčku 60 ml vody (viz obr. 2).

Nepoužívejte méně než 60 ml vody. Při použití menšího množství vody by mohlo dojít ke sražení dílů.

I Vložte do sáčku části, které chcete dezinfikovat (obr. 3).
Sáček nepřepínajte.

V sáčku do mikrovlnné trouby nedezinfikujte hadičky, protože by mohlo dojít k jejich deformaci.

Do jednoho sáčku se vejde (několik příkladů):

I jedna sestava: prsní nástavec/konektor/ventil s membránou, a také láhev s krytem nebo savičkou;

I dvě sestavy: prsní nástavec/konektor/ventil s membránou;

I dvě 150ml láhve na mateřské mléko a kryty/savičky;

I dvě 250ml láhve na mateřské mléko a kryty/savičky;

I jeden doplňkový systém pro kojení.

I Sáček pevně uzavřete (obr. 4).

I Vložte řádně uzavřený sáček do mikrovlnné trouby. Položte sáček na střed otočného tácu (obr. 5a).

Zkontrolujte, zda je sáček v mikrovlnné troubě spolehlivě postavený a může se volně otáčet.

Poznámka: Pokud mikrovlnná trouba otočným tácem vybavena není, otočte během procesu ohřívání sáček o polovinu.

I Zahřejte sáček podle níže uvedených časů.

Doby ohřevu:

I 1 100 W+ = 1,5 minuty

I 800–1100 W = 3 minuty

I 500–750 W = 5 minut

Při ohřevu delším než je doporučeno může dojít ke sražení dílů.

I Opatrně vyjměte zahřátý sáček z mikrovlnné trouby (obr. 5b). Použijte kuchyňské chňapky nebo utěrky, protože uvnitř trouby se hromadí horká voda a pára.

I Nejprve odstraňte ze sáčku horkou vodu tak, že ji vylijete ven pomocí výtokového otvoru (obr. 6). Potom sáček opatrně otevřete.



Při vyndávání sáčku z mikrovlnné trouby a jeho otevření postupujte opatrně. Ze sáčku může uniknout horká voda nebo pára (nebezpečí popálení).

I Opatrně vyjměte ze sáčku všechny díly. Jednotlivé díly osušte čistou utěrkou (obr. 7). Jestliže vyčištěné díly nebudete hned používat, uložte je do čistého sáčku, který důkladně uzavřete, nebo do krabice s víkem. Nebo je zabalte do čistého papíru nebo čisté utěrky.

I Sáček je možné použít maximálně dvacetkrát. Aby bylo možné sledovat počet použití sáčku, jsou na sáčku vytištěna číselná políčka (obr. 8). Po každém použití zaškrtněte políčko.

Materiál: polypropylen (PP).

Likvidace: Dodržujte místní předpisy.

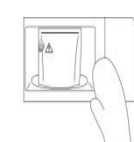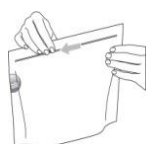

CZ Návod k použití - QUICK CLEAN

Použití

Sáčky do mikrovlnné trouby Quick Clean jsou určeny k dezinfekci příslušenství odsávaček mateřského mléka, láhví, saviček, dudlíků a nádob párou. Sáček je možné použít až 20krát.

Důležité bezpečnostní informace

I Sáčky do mikrovlnné trouby Quick Clean jsou určeny k použití pouze s plastovými výrobky, které lze použít v mikrovlnné troubě.
I Nepoužívejte sáček k čištění částí pístu nebo válce odsávačky mateřského mléka Lactina nebo Base.
I Nepoužívejte sáček v konvenční troubě nebo v troubě s grilem.
I Nepokládejte sáček na kovový gril, který se dodává s některými mikrovlnnými troubami.
I Dodržujte pokyny k použití mikrovlnné trouby.

Čištění a údržba

I Části očistěte ihned po použití, abyste předešli zaschnutí zbytků mléka a následnému množení bakterií.
I Pro všechny následující postupy čištění používejte výhradně pitnou vodu.
I Dodržujte pokyny pro čištění.
Poznámka: Při čištění párou může dojít ke změně barvy čištěných částí. Tato změna nijak neovlivní funkci produktu.

Postup použití

I Rozložte produkty, které chcete dezinfikovat, na jednotlivé díly.
I Opláchněte všechny díly čistou studenou vodou (přibl. teplota 20 °C). Potom je umyjte v teplé mýdlové vodě (přibl. teplota 30 °C). Znovu je opláchněte čistou studenou vodou (viz obr. 1).
I Přidejte do sáčku 60 ml vody (viz obr. 2).

Nepoužívejte méně než 60 ml vody. Při použití menšího množství vody by mohlo dojít ke sražení dílů.

I Vložte do sáčku části, které chcete dezinfikovat (obr. 3).
Sáček nepřepínajte.

V sáčku do mikrovlnné trouby nedezinfikujte hadičky, protože by mohlo dojít k jejich deformaci.

Do jednoho sáčku se vejde (několik příkladů):

I jedna sestava: prsní nástavec/konektor/ventil s membránou, a také láhev s krytem nebo savičkou;

I dvě sestavy: prsní nástavec/konektor/ventil s membránou;

I dvě 150ml láhve na mateřské mléko a kryty/savičky;

I dvě 250ml láhve na mateřské mléko a kryty/savičky;

I jeden doplňkový systém pro kojení.

I Sáček pevně uzavřete (obr. 4).

I Vložte řádně uzavřený sáček do mikrovlnné trouby. Položte sáček na střed otočného tácu (obr. 5a).

Zkontrolujte, zda je sáček v mikrovlnné troubě spolehlivě postavený a může se volně otáčet.

Poznámka: Pokud mikrovlnná trouba otočným tácem vybavena není, otočte během procesu ohřívání sáček o polovinu.

I Zahřejte sáček podle níže uvedených časů.

Doby ohřevu:

I 1 100 W+ = 1,5 minuty

I 800–1100 W = 3 minuty

I 500–750 W = 5 minut

Při ohřevu delším než je doporučeno může dojít ke sražení dílů.

I Opatrně vyjměte zahřátý sáček z mikrovlnné trouby (obr. 5b). Použijte kuchyňské chňapky nebo utěrky, protože uvnitř trouby se hromadí horká voda a pára.

I Nejprve odstraňte ze sáčku horkou vodu tak, že ji vylijete ven pomocí výtokového otvoru (obr. 6). Potom sáček opatrně otevřete.

Při vyndávání sáčku z mikrovlnné trouby a jeho otevření postupujte opatrně. Ze sáčku může uniknout horká voda nebo pára (nebezpečí popálení).

I Opatrně vyjměte ze sáčku všechny díly. Jednotlivé díly osušte čistou utěrkou (obr. 7). Jestliže vyčištěné díly nebudete hned používat, uložte je do čistého sáčku, který důkladně uzavřete, nebo do krabice s víkem. Nebo je zabalte do čistého papíru nebo čisté utěrky.

I Sáček je možné použít maximálně dvacetkrát. Aby bylo možné sledovat počet použití sáčku, jsou na sáčku vytištěna číselná políčka (obr. 8). Po každém použití zaškrtněte políčko.

Materiál: polypropylen (PP).

Likvidace: Dodržujte místní předpisy.

